



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE SERIE IN LUCE

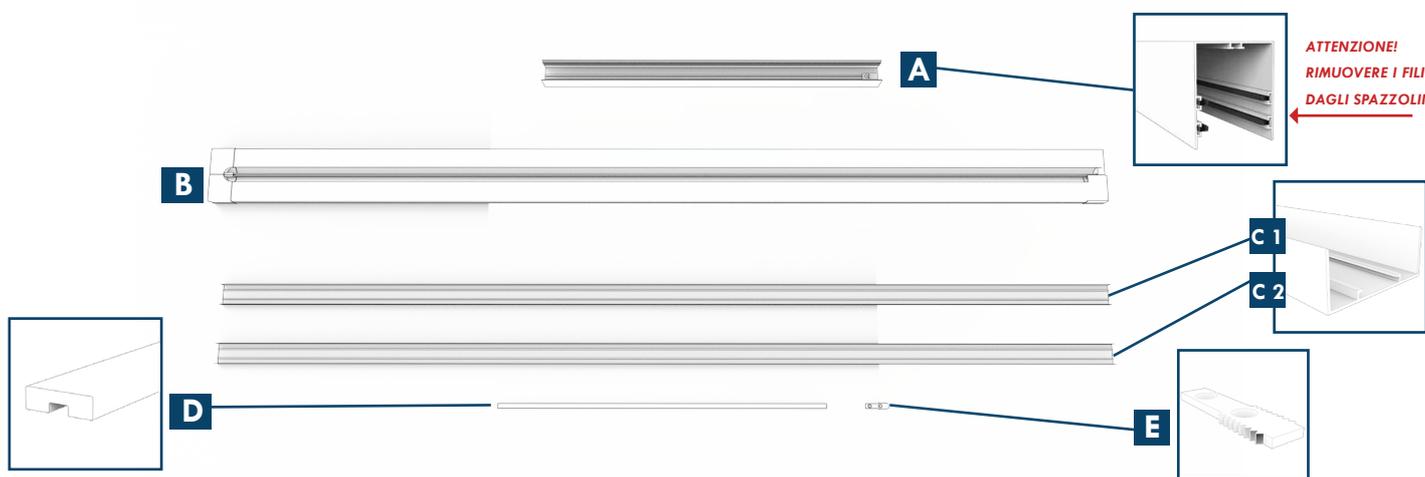
I want to be
FREE+

LA TUA ZANZARIERA

www.ffetrade.it



COMPONENTI

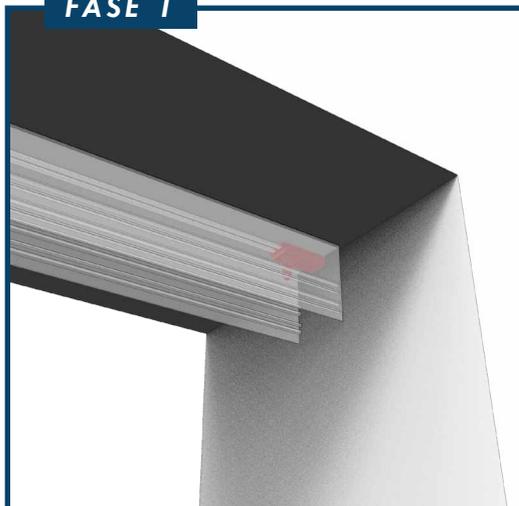


A- PROFILO SUPERIORE
B- CASSONETTO

C1 C2- INCONTRO A MURO
D- GUIDA INFERIORE

E- AGGANCI INFERIORE

FASE 1



ASSICURARSI CHE LA BAIONETTA SUP. PRESENTE NEL PROFILO "A" SIA SUL LATO FISSO E RIMUOVERE I FILI DALLO SPAZZOLINO

FASE 2



FORARE IL PROFILO "A" (NON AL CENTRO) POSIZIONARE E FISSARE

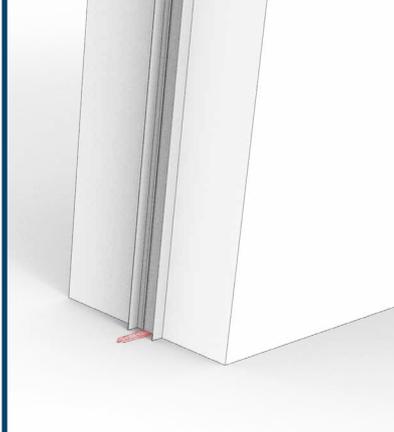
FASE 3



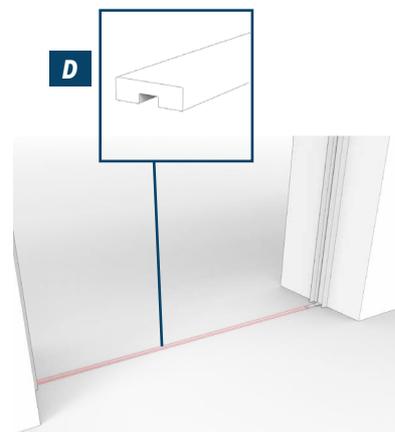
INSERIRE I PROFILI DI RISCANTRO "C1 C2" AL CENTRO DEL PROFILO SUP. "A"

FASE 4

FISSARE I PROFILI DI RISCONTRO C1 C2
N.B. ASSICURARSI CHE LA PIASTRINA
PER MAGNETE SIA SUL LATO DI
ARRIVO DELLA ZANZARIERA

FASE 5

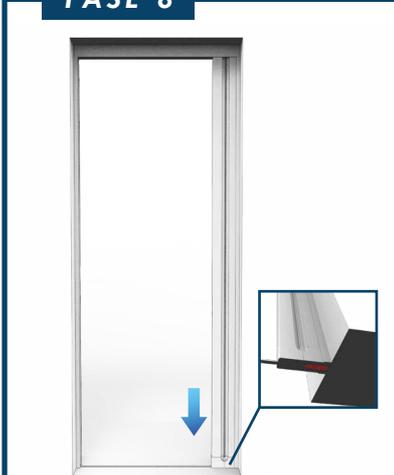
INCOLLARE O FISSARE
L'AGGANCIAMENTO INFERIORE "E"
AL CENTRO DEL PROFILO DI
RISCONTRO "C"
DALLA PARTE FISSA

FASE 6

INCOLLARE
GUIDA INFERIORE "D"
FACENDO ATTENZIONE CHE
SIA IN LINEA CON
L'AGGANCIAMENTO INFERIORE "E"

FASE 7

INSERIRE LA ZANZARIERA "B"
INCLINATA COME IN FIGURA
FACENDO ATTENZIONE CHE IL
FORO NELLA TESTATA SI
INSERISCA NELLA BAIONETTA SUP.

FASE 8

ASSICURARSI CHE LA
AGGANCIAMENTO INFERIORE "E"
SI SIA AGGANCIATA ALLA
TESTATA INFERIORE

FASE 9

GODITI LA TUA FREE+

REGOLAZIONI MOLLA

FREE+ arriverà già calibrata ma all'occorrenza è possibile registrare la tensione della rete ed aumentare o diminuire la resistenza all'apertura e alla chiusura, anche dopo la posa semplicemente utilizzando una chiave esagonale da 4 mm agendo direttamente sotto la testata inferiore del portarete

